


TM-27201

 **TRAINMODULES**

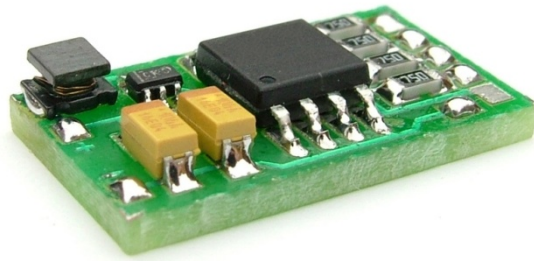

Car system fényeffekt

Használati útmutató



© 2011 BioDigit Ltd.

Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést is, a BioDigit Kft írásos beleegyezése nélkül tilos.

Biztonsági figyelmeztetések

A készülék használatakor minden esetben tartsuk be a specifikációban megadott műszaki paramétereket. A készülék üzembe helyezésekor figyeljünk minden esetben a környezetre, és óvjuk a készüléket a nedvességtől, közvetlen napfénytől.

A készülékek üzembe helyezésekor és/vagy beszerelésekor esetleg szükség lehet forrasztópákára. Ez esetben óvatosan dolgozzunk.

Beszerelésnél ügyeljünk arra, hogy a készülék alja ne érintkezzen elektromosan vezető (pl. fém) felülettel!

Tartalom

Biztonsági figyelmeztetések.....	1
A készülék tulajdonságai.....	2
Műszaki paraméterek	2
Rövid leírás	2
Kimenetek - üzemmódok	2
Jótállási és jogi nyilatkozat.....	3

A készülék tulajdonságai

- Akkumulátoros Car system járművekre fejlesztve
- Nagy feszültségtartomány: 0.9V-4.8Vig
- Különböző fényeffektek
- Kis méret
- Alacsony nyugalmi áramfelvétel

Műszaki paraméterek

Bemenő tápfeszültség: 0.9-4.8V

Nyugalmi áramfelvétel: 1 mA

Maximális áramfelvétel: 20 mA

Méret: 19x11 mm

Rövid leírás

Ezzel a modullal a Car System járműveket egészíthetjük ki valóság-hű fényeffektekkel. Alacsony fogyasztása és kis mérete miatt ideális a járműbe való beépítésre.

Kimenetek - üzemmódok

D1: Index villogás (halványodva)

Működés: Folyamatosan, „lágyan”, izzószerűen ki és bekapcsoló fény.

D2: Reflektor villantás

Működés: Véletlenszerűen két rövid villantás, egyébként tompított fény.

D3: Féklámpa

Működés: Véletlenszerűen és változó hosszúságban bekapcsoló erős vörösebb fény, egyébként 1/4-ed fényerő.

Jótállási és jogi nyilatkozat

Forgalomba hozatal előtt a készülék minden paramétere teljes körűen tesztelésre került. A termékre a gyártó egy év garanciát vállal. Az ez idő alatt bekövetkezett meghibásodást a gyártó ingyenesen megjavítja a számla felmutatása ellenében.

Nem megfelelő használat és kezelés esetén a garancia érvényét veszti.

Felhívjuk figyelmét, hogy az EMC Európai rendelet alapján az eszköz kizárólag olyan készülékkel használható mely rendelkezik CE jelzéssel.

Az említett szabványok és márkanevek az érintett vállalatok védjegyei.

<p>TrainModules – BioDigit Ltd Kerepesi street 92. H-1144, Budapest</p> <p>Made in Hungary.</p> <p>Tel.: +36 1 46-707-64 http://www.trainmodules.hu/</p>
--

Ábra 1.

